* 依據您手機內的軟體或服務供應商之不同，本手册的内容可能會有所不同。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準值 2.0W/kg, 送測產品實測值爲 0.791W/kg。

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea.
Code No.:GH68-26182A
Taiwan. 11/2009. Rev. 1.1

GT-B7300

使用手册

SAMSUNG

請先參閱說明文件！

當您需要相關資訊、說明和提示來深入瞭解您的手機時，可使用下列數項選擇：

- **說明系統**（位於手機中）- 手機包含「說明」。此內建的說明系統可進行搜尋，用於說明如何使用各式各樣的 Microsoft 程式和功能。
- **Extended Usage Guide**（僅提供線上英文版）- 您可以在三星網站上找到 Adobe Acrobat (.pdf) 格式的 「Extended Usage Guide」。您可以線上檢閱此手冊，或下載並列印此檔案以供日後方便參閱。 「Extended Usage Guide」包含許多進階使用提示，以及手機特定功能的詳細說明。若要檢視檔案，必須安裝 Adobe Reader 或 Adobe Acrobat - 可以從 Adobe 網站 (www.adobe.com) 免費下載 Adobe Reader。
- **使用者手冊**（印刷品）- 此使用者手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。其內含有關三星軟體的專屬資訊，以及有關使用和維護手機的各項功能與提示。如需瞭解關於本手冊未述及的任何主題，請參閱上述的內建說明。

感謝您選購本手機。本手機以三星的先進技術和嚴格標準爲基礎，給您帶來高品質的行動通訊和娛樂體驗。

- 使用手機之前請先詳閱本手册，以確保安全正確地使用手機。
- 本手册當中的説明以手機的預設設置爲基礎。

説明圖示

在您開始使用前，請先熟悉以下在本指南中會看見的圖示。

警告—可能會傷害您或他人的情況

小心—可能會傷害裝置或其他設備的情況

注意—注意事項、使用訣竅或其他資訊

▶ **請參閱**—含有相關資訊的頁面，例如：▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

> **下一步**—您必須選擇選項或選單的順序以構成操作步驟，例如：點選 **開始** > **程式集**（代表先按**開始**，再按**程式集**）

[ ] **中括弧**—裝置按鍵，例如：[ ]（表示結束 / 電源鍵）

版權和商標資訊

組成本手機的技術和零件產品之所有權，均屬於個別所有人。

- 本產品包括 Microsoft Corporation 經銷商 MS 所授權的軟體。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。Bluetooth QD ID：B015579。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌以及 Wi-Fi 標誌爲 Wi-Fi Alliance 之註册商標。
- DivX® 爲 DivX, Inc. 的註册商標，並在授權下使用。
- SRS CS Headphone 以及 SRS WOW HD 皆爲 SRS Labs, Inc. 商標。CS Headphone 以及 WOW HD 科技皆爲 SRS Labs, Inc. 之授權產品。

關於 DIVX 視訊

DivX® 是由 DivX, Inc. 所創的數位視訊格式。本手機爲可播放 DivX 視訊的官方 「DivX 認證」裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 Divx 視訊的詳細資訊與軟體工具。 「DivX 認證」可播放最高解析度爲 320x240 的 Divx® 視訊。

關於 DIVX 隨選視訊

您必須註册此 「DivX 認證 ®」裝置，才能播放 DivX 隨選視訊 (VOD) 內容。若要產生註册碼，請在手機設定功能表中尋找 「DivX VOD」部分。使用此註册碼移至 vod.divx.com，完成註册程序並深入瞭解 DivX VOD 相關資訊。

目錄

手機簡介 9

內容包裝 9
瞭解您的手機 10
手機的組裝與預備作業 15
初次開啓手機 18
自訂手機 22
使用 Widget 24
使用捷徑工具列 28
使用應用程式 29
輸入文字 30

通訊 37

使用連絡人 37
通話 41
傳訊 44

多媒體 48
相機 48
媒體播放器 55
相片 58
數位相框 59
FM 收音機 61
視訊編輯器 63
遊戲 66
Java 66

使用程式 67
ActiveSync 67
時鐘 71
日程安排 73
記事本 74
備忘錄 76
錄音機 76
工作 78
計算機 79
單位換算器 80
Smart Reader 81

Web 應用程式 83
使用 Opera 瀏覽網頁 83
搜尋 Widget 85
串流播放器 85
Midomi 86
RSS 閱讀程式 88
Podcast 90
QIK 92
社群 94
Marketplace 96
Microsoft My Phone 96

連線能力 97
連線至網際網路或您的網路 97
GPS 100
藍牙 102
Wi-Fi 106
數位連結中心 107

障礙排除 111

安全和使用資訊 115

手機簡介

內容包裝

包裝內含以下項：

- 耳機
- 電池
- 旅充（充電器）
- 使用手册

- 視您所在地區或服務供應商而定，手機的隨附項和可用配件可能會有所差異。
- 您可以自當地的三星經銷商處取得額外配件。
- 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。
- 請僅使用經三星核可的軟體。盜版或非法軟體可能會導致損害或故障，且廠商對此不負保固責任。

瞭解您的手機

前視圖

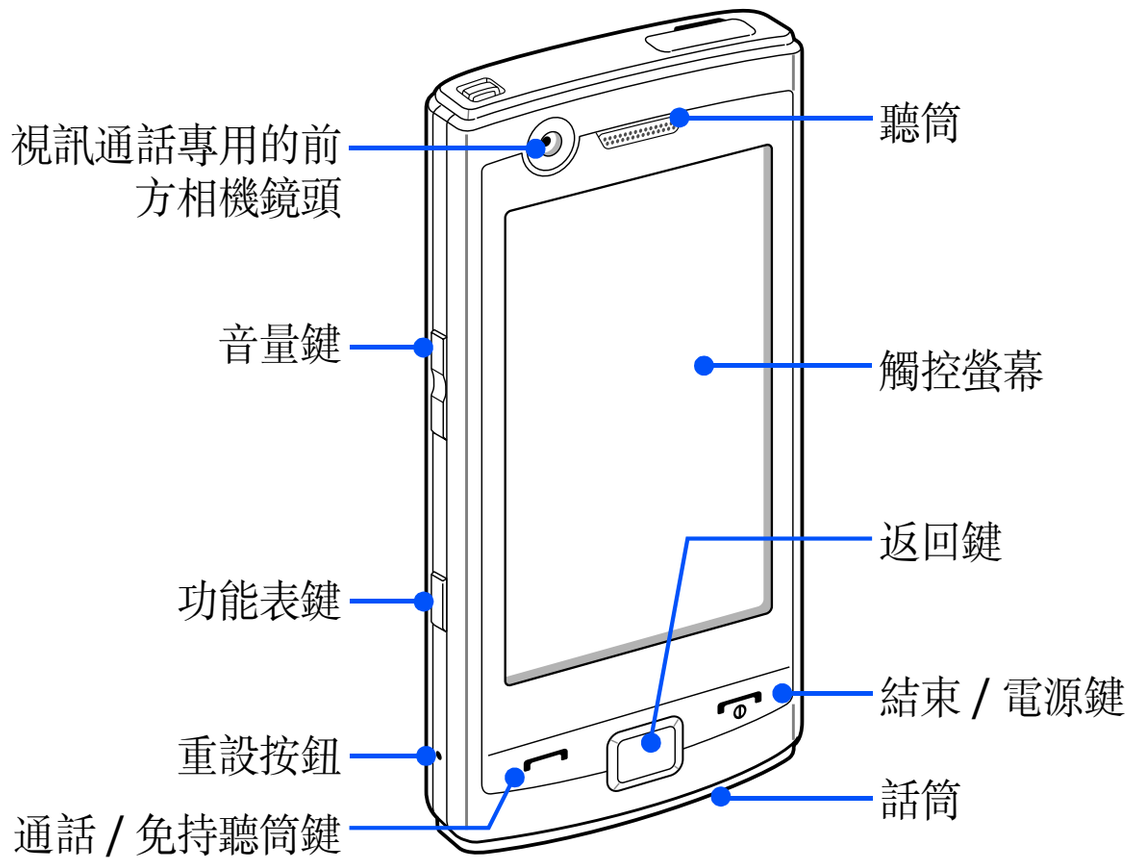

後視圖

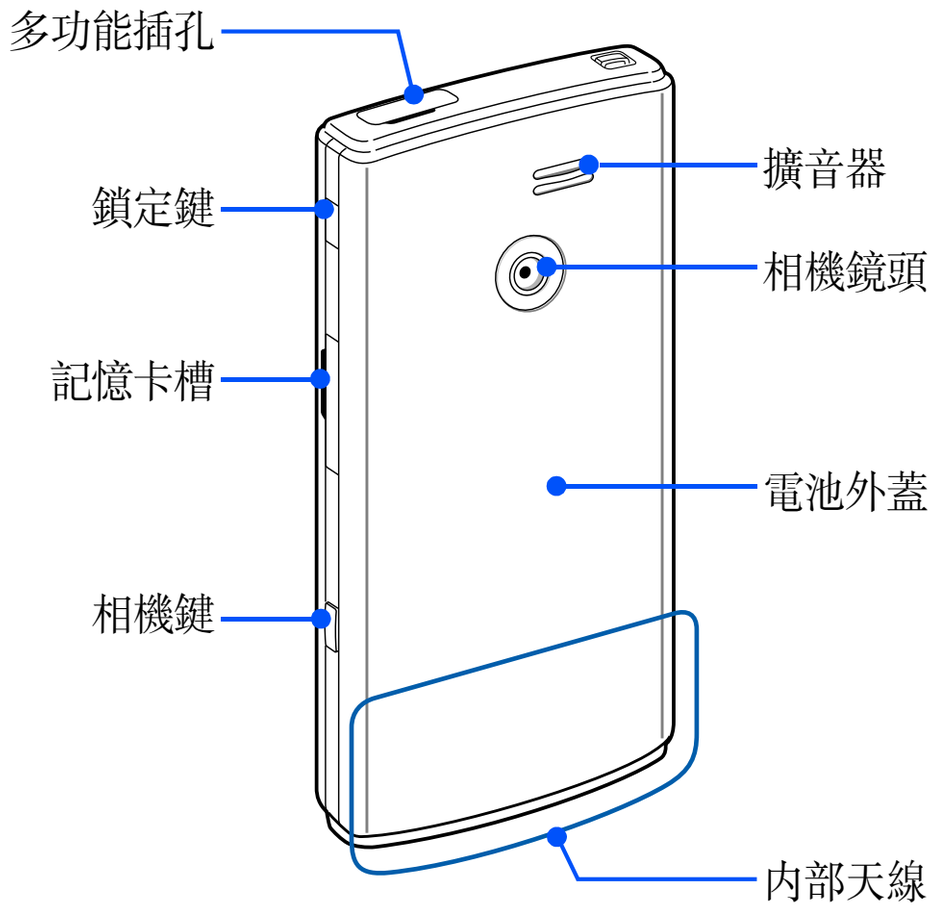

按鍵

按鍵	功能
	開啓撥號畫面；撥打或接聽電話；通話時啓動免持聽筒（按住不放）
	返回上一個功能表層級；啓動「工作切換器」（按住不放）
	開啓和關閉手機（按住不放）；結束通話；返回 [今日] 畫面
	調整音量；通話時調整音量；來電時將通話響鈴設成靜音
	存取主功能表；啓動「錄音機」（按住不放）
	啓動或停用「睡眠」模式；鎖定或解除鎖定外部按鍵和觸控螢幕（按住不放）
	啓動相機；在「相機」模式下拍攝相片或錄製視訊

圖示

圖示	功能
	支援 UMTS 網路
	支援 UMTS 網路 (無法使用資料通話)
	已連線 UMTS 網路
	支援 HSDPA 網路
	已連線 HSDPA 網路
	ActiveSync 進行中
	電量
	電池充電中
	嘗試透藍牙存取或藍牙已啓動
	藍牙識別模式已啓動
	透過藍牙接收資料
	已連接藍牙立體聲耳機

圖示	功能
	已連接藍牙免持裝置
	保留通話
	已啓動通話轉接
	連線至電腦
	資料通話進行中
	支援 EDGE 網路
	已連線 EDGE 網路
	支援 GPRS 網路
	已連線 GPRS 網路
	正在搜尋訊號
	未接來電
	更多可用狀態圖示 (點選便可看見圖示)

圖示	功能
	新文字訊息
	新電子郵件訊息
	新多媒體訊息
	新語音留言訊息
	無訊號
	無 SIM 卡或 USIM 卡
	擱置中提醒
	離線
	開啓響鈴
	將響鈴設成振動
	漫遊（位於正常服務區域範圍以外）

圖示	功能
	訊號强度
	同步化錯誤
	緊急通知（點選圖示可察看訊息）
	語音通話進行中
	已啓動 Wi-Fi
	Wi-Fi 資料通話處理中

手機的組裝與預備作業

使用手機之前，必須先插入 SIM 卡或 USIM 卡、裝入電池，並爲電池充電。可以選擇安裝 SIM 卡或 USIM 卡，但可能需要安裝卡才能完全使用某些應用程式和存儲媒體檔案。

插入 SIM 卡或 USIM 卡，裝入電池

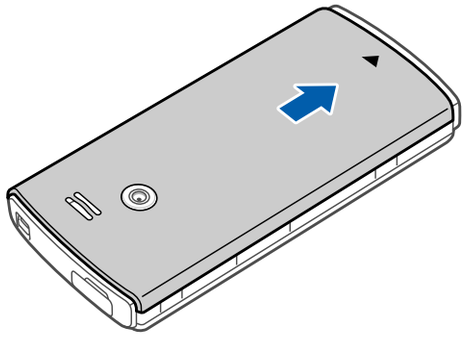

1 取下電池外蓋。

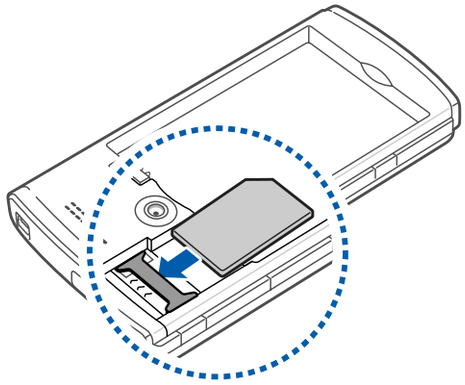

2 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝向手機。

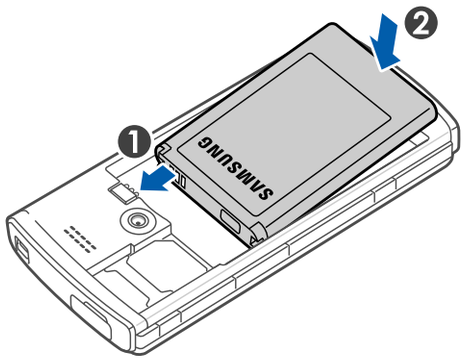

3 裝入電池。

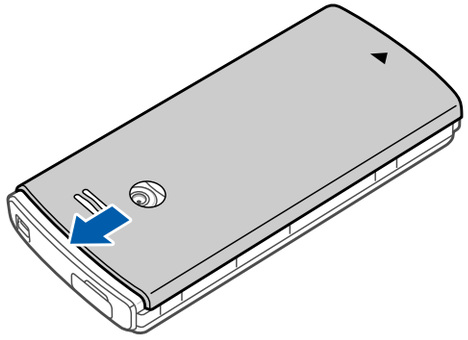

4 闔上電池外蓋。

爲電池充電

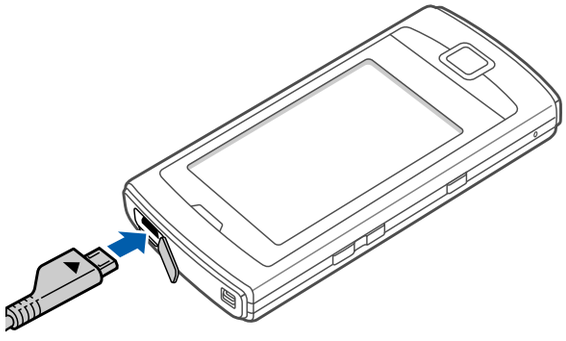

1 打開手機頂端多功能插孔的外蓋。

2 將旅充的小端插入手機。

3 將旅充的大端插入電源插座。

4 充電完成後，從電源插座上拔下旅充。

5 將旅充自手機上拔下。

儘管充電器纜線已連接，

- 但在某些情況下會爲了保護手機而不爲電池充電。
- 若手機使用大量電力，電池電量可能會持續維持偏低狀態。

插入記憶卡（可選）

插入記憶卡後，可儲存多媒體檔案和訊息，或是備份重要資訊。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 32 GB（視記憶卡製造商與類型而定）。

在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與手機相容。僅在手機上格式化記憶卡。

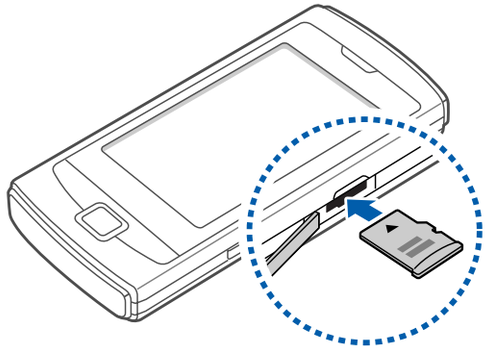

1 打開手機右側記憶卡槽的外蓋。

2 插入記憶卡，標籤面朝上。

3 將記憶卡推入記憶卡槽，直到鎖定到位。

初次開啓手機

1 按住 [☎] 不放以開啓手機。

2 遵循畫面上的指示。手機將會自動連線至行動電話通訊網路。

啓動睡眠模式

不使用手機時，可啓動 「休眠」模式節省電力。
若要啓動 「休眠」模式，按下 [🔒]。手機將會關閉螢幕。若要停用「休眠」模式，請再按一次 [🔒]。

鎖定外部按鍵和觸控螢幕

可以鎖定外部按鍵和觸控螢幕，以避免發生任何非預期的手機操作 (例如不小心按下任何按鍵和螢幕)。
若要鎖定按鍵和螢幕，按住 [🔒] 不放。若要解鎖，請再次按住 [🔒] 不放。
您也可以點選**開始** > **鎖定**。若要解鎖，請將鎖定圖示向左或向右滑動。

使用觸控螢幕

可以在手機的觸控螢幕上執行下列動作：

爲了達到最佳的觸控螢幕使用效果，在使用手機之前先移除螢幕保護膜。

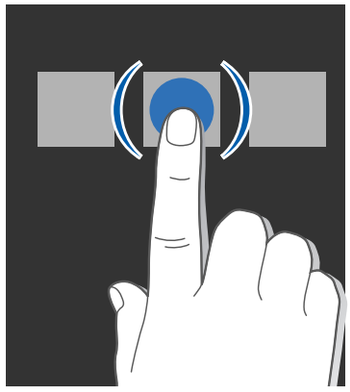

- 點選圖示以開啓功能表或啓動應用程式。

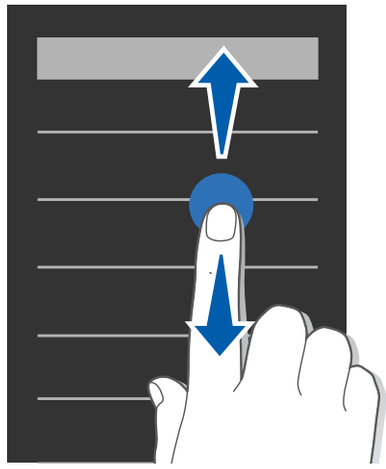

- 向上或向下拖曳手指可捲動垂直清單。

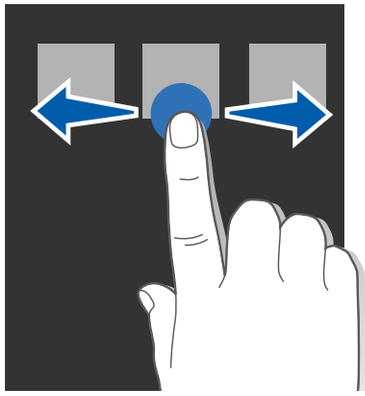

- 向左或向右拖曳手指可捲動水平清單。

若手機未準確回應螢幕點選動作，應重新校準觸控螢幕。若要重新校準螢幕，點選**開始** > **設定** > **基本設定**索引標籤 > **一般設定** > **校準螢幕** > **校準螢幕**。

停用無線功能

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**一般設定** > **無線裝置管理員**。
3. 點選**電話**旁邊的 。
   - 手機將會在 [今日] 畫面上顯示 。

若要啓用無線功能，重複執行上述步驟 1-3。

重設手機

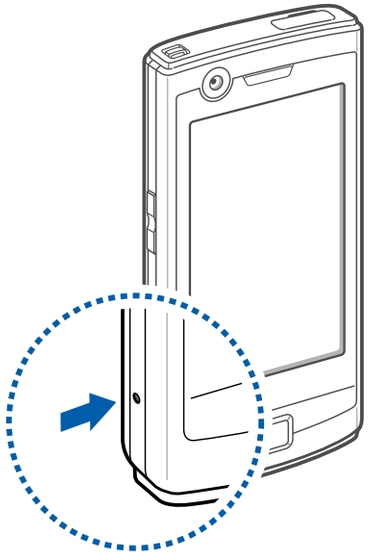

若手機發生當機，則可能需要關閉程式或重設手機，以恢復正常功能。若手機仍有回應但程式當掉，請透過 「工作切換器」關閉程式。▶ 第 30 頁

若手機當掉無法回應，請取下電池外蓋，並使用牙籤等小型物體按下重設按鈕。

自訂手機

瞭解如何透過 [今日] 畫面，變更主題和背景圖片、新增或移除項目，以及調整系統音量。

變更主題或背景圖片

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**顯示與亮度**。
3. 點選**主題**或**背景圖案**，然後選取喜好的選項來自訂顯示。
4. 點選**是**（若有需要）。
5. 完成後，點選**完成**。

在 [今日] 畫面上新增或移除項目

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**顯示與亮度**。
3. 點選 [**今日**] **的項目**。

4 點選每個項目旁邊的核取方塊，以新增或移除項目。

部分項目與 Samsung Widget 不相容。若選擇添加 **Samsung WidgetPlus**，則僅有 **Windows Live** 和 **Windows Live Search** 可以同時運作。

5 點選**完成**。

6 完成後，點選**完成**。

調整系統音量

若要調整系統音量，請上按或下按 [音量] 鍵。若要將手機設成振動，向下按住 [音量] 鍵不放。若要停用振動功能，再次向下按住 [音量] 鍵不放。

啓動禮貌暫停功能

啓動 「禮貌」暫停功能時，正面朝下放置手機即可暫時停止音樂播放器或將事件提醒設成靜音。啓動 「禮貌」暫停功能：

1 點選**開始** > **設定**。

2 在**基本設定**索引標籤上，點選**動作設定** > **禮儀**。

3 點選**啟用禮貌性暫停**旁邊的 。

4 點選**完成**。

使用 Widget

在 [今日] 畫面上使用 Widget。Widget 是輕鬆簡便的常用應用程式捷徑，可用於自訂 [今日] 畫面。

開啓工具列

點選 [今日] 畫面左下角的箭號，以開啓工具列。可以在工具列上重新安排 Widget，或將其拖曳至 [今日] 畫面。

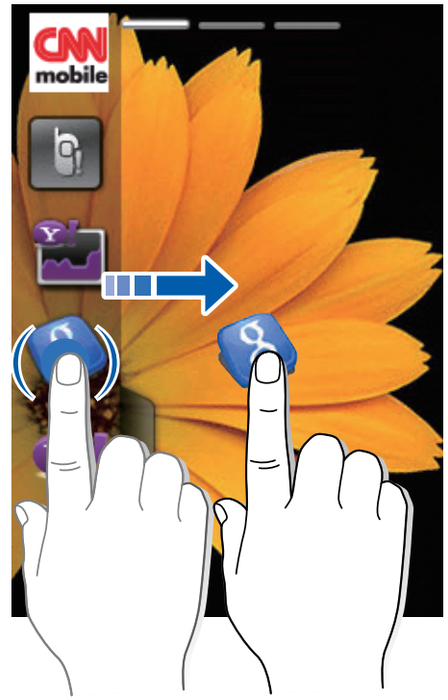

Widget	功能
	檢視目前的時間與日期
	檢視目前時間
	檢視其他城市或地區的時間
	從 AccuWeather 取得最新的天氣更新*
	檢視行事曆
	瀏覽相片並將相片設爲背景圖案
	使用 MySpace 的服務 *
	使用 FaceBook 的服務 *
	使用 YouTube 搜尋網路 *
	建立與檢視備忘錄
	變更目前的聲音設定檔
	檢視新訊息或未接來電

Widget	功能
	從網站下載新的 Widget
	檢視網路連線業者
	監控無線連線
	從 CNN 取得新聞更新 *
	從 Yahoo! Finance 取得更新 *
	使用 Yahoo! 執行搜尋 *
	使用 Google 搜尋網路 *
	檢視目前時間
	檢視或設定倒數計時器
	使用 Flickr 的服務 *
	使用 Friendster 的服務 *
	使用 Photobucket 的服務 *

Widget	功能
	使用 Picasa 的服務 *
	經由迷你播放器聆聽音樂
	收聽 FM 收音機
	建立與聆聽語音備忘錄
	檢視目前爲週幾與日期

*這些 Widget 必須使用網際網路連線，且可能會導致額外費用。

可用的 Widget 視您所在地區或服務供應商而定。

將 Widget 拖曳至 [今日] 畫面

1 開啓工具列。

2 將 Widget 從工具列拖曳至 [今日] 畫面。可以將 Widget 放在畫面上的任何位置。

自訂 Widget

1 開啓工具列。

2 點選行事曆上方的 。

3 點選要在工具列上顯示之項目旁邊的核取方塊。

4 完成後，點選**完成**。

使用捷徑工具列

手機的主螢幕可以顯示捷徑工具列。您可以設定最愛應用程式的捷徑，以便更快速存取這些應用程式。

存取捷徑工具列上的項目

從主螢幕中，點選捷徑工具列上的應用程式。

編輯捷徑工具列上的項目

1 點選捷徑工具列右上角的 。

2 視需要自訂捷徑工具列。
- 點選 並選取要在工具列上添加捷徑的應用程式。
- 點選要將其捷徑自工具列上移除的應用程式。

3 完成後，點選捷徑工具列右上角的 **OK**。

使用應用程式

瞭解如何開啓應用程式或資料夾，以及在開啓的應用程式之間切換。

開啓應用程式或資料夾

1. 點選**開始**。
   - 按下 [功能表] 鍵可存取按照類型分類的應用程式。在此模式中，您可以視需要點選**編輯**來組織應用程式。
2. 若要開啓應用程式，請點選應用程式圖示。
3. 若要開啓資料夾，點選**我的檔案**，然後瀏覽目標資料夾。

切換應用程式

手機可以同時執行多個應用程式，以便實行多工作業。
從一個作用中應用程式切換至其他應用程式：

1. 點選**開始 > 工作切換程式**。
   - 「工作切換程式」會顯示所有開啓程式的縮圖影像。
2. 點選縮圖以切換至對應應用程式。

關閉應用程式

若要將目前的應用程式傳送至背景，可點選 **X** 或**確定**。

關閉應用程式：

1. 點選**開始** > **工作切換程式**。
2. 點選**結束工作**。
3. 點選 。

存取說明系統

若要存取手機的說明系統，請點選**開始** > **說明**。內建的說明系統便會出現。

輸入文字

需要輸入文字時，點選畫面底部的預設輸入面板圖示 ( )。點選圖示旁邊的箭號，選取下列其中一項輸入方法以輸入文字：

- **三星大鍵盤**
- **三星手寫輸入**
- **手寫板**
- **注音**

- **倉頡**

可以隨時點選輸入面板圖示，以便顯示或隱藏輸入面板。

可用的輸入法視所選語言而異。

使用「三星大鍵盤」輸入文字

1. 點選輸入面板圖示。
2. 點選輸入面板圖示旁邊的箭號，然後選取**三星大鍵盤**。
3. 點選字元以輸入文字：
   - 若要以中文輸入模式輸入文字，請點選與螢幕鍵盤上所顯示筆劃對應的適當按鈕。
   - 若要輸入英文字，請點選並按住**英文**。
   - 若要以 ABC 模式輸入文字，請點選 **mode** 以關閉 **xt9**。點選適當的按鍵來輸入字元。
   - 若要以 T9 模式輸入文字，請點選 **mode** 以開啓 **xt9**。在編輯或刪除字元前，請先點選適當的按鍵以輸入整個文字。T9 會預測您要輸入的文字。
   - 若要輸入符號或數字，請點選 英文 符號 / 英文 123 或 / 注音 符號 / 注音 123。

使用 [三星手寫輸入] 畫面輸入文字

1 點選輸入面板圖示。

2 點選輸入面板圖示旁邊的箭號，然後選取**三星手寫輸入**。

3 在畫面上書寫每個字元。若未顯示正確字元，請選取候選字元。

您可以從鍵盤存取下列工具。

點選	目的
數	輸入數字
符	輸入符號
英	輸入英文字
全	輸入字元、數字或符號
	變更輸入法
	輸入符號
	清除輸入內容
	另起新行
	插入空格
	清除輸入內容 (回退鍵)

以書寫模式輸入文字

在觸控螢幕上書寫單個字母和數字。

1. 點選輸入面板圖示。
2. 點選輸入面板圖示旁邊的箭號，然後選取**手寫板**。
3. 在畫面底部的書寫區域中書寫每個字元：
4. 請視需要選擇字元。

您可以從鍵盤存取下列工具。

點選	目的
英	輸入英文字
數	輸入數字
全	輸入字元、數字或符號
	清除輸入內容（回退鍵）
DEL	清除輸入內容
	另起新行
空白	插入空格
?	開啓內建說明
	輸入符號

使用注音鍵盤輸入文字

使用注音符號模式時，您可以使用螢幕鍵盤上對應的國語注音符號輸入中文字。不必下載或安裝任何額外的程式，即可在手機上輸入中文字。

1. 點選輸入面板圖示。
2. 點選輸入面板圖示旁邊的箭號，然後選取**注音**。
3. 點選與螢幕鍵盤上所顯示注音符號對應的按鍵。
4. 選取上線中的 ˇ、ˋ、ˊ 或 ˙ 以插入音調。
5. 當下拉式清單中出現對應的中文字後，請從清單中選取所需的字元。

您可以從鍵盤存取下列工具。

點選	目的
注	輸入中文字
英	輸入英文字
符	輸入數字與符號
全	輸入中英文字、數字與符號
⬅	清除輸入內容（回退鍵）

點選	目的
↵	另起新行
↓ ↑ ← →	移動游標

使用倉頡輸入文字

倉頡模式提供標準鍵盤，包括倉頡的 24 個字元，與 2 個額外的字元 Z 與 X（顯示爲難）。您可以輸入字根（也就是基本的字元元素）來組成中文字。

輸入中文字：

1. 點選輸入面板圖示。
2. 點選輸入面板圖示旁邊的箭號，然後選取**倉頡**。
3. 依序點選與字根對應的按鍵。
   - 例如，車是由十田十字根所組成。依序輸入這三個字根即可完成。
4. 輸入所有的字根後，點選空格鍵。倉頡字元會變更爲對應的中文字。

輸入 Z 和 X 字元：

Z 和 X 字元用於提供額外的輸入功能。X 在手機上顯示成難。

- 「Z」用於輸入特殊符號。例如，使用 Z 難日月可輸入逗號。若需輸入驚嘆號，可使用 Z 難日十。
- 「X」可以取代複雜的字元或難以分解的字元。您可以在難以分解的字元位置上輸入 「X」。

您可以從鍵盤存取下列工具。

點選	目的
倉	輸入中文字
英	輸入英文字
符	輸入數字與符號
全	輸入中英文字、數字與符號
⬅	清除輸入內容（回退鍵）
↵	另起新行
↓ ↑ ← →	移動游標

通訊

使用連絡人

瞭解如何使用連絡人卡片和群組來儲存個人資訊，例如姓名、電話號碼和地址。

建立新 Outlook 或 SIM 連絡人

1. 點選**開始** > **通訊錄**。
2. 點選**新增** > **儲存至 outlook** 或**儲存至 SIM** 卡。
3. 輸入聯絡人資訊。
4. 完成資訊輸入後，點選**完成**以儲存連絡人卡片。

搜尋連絡人

1. 點選**開始** > **通訊錄**。
2. 點選 。

3 點選連絡人姓名的幾個字母。
- 輸入字母時，畫面會顯示符合輸入文字的連絡人。
- 也可以拖曳 來選取姓名的第一個字母。

4 點選連絡人即可予以開啓。

複製或移動連絡人

從手機記憶體將連絡人複製或移動到 SIM 卡或 USIM 卡，以及相反操作：

1 點選**開始** > **通訊錄**。

2 若要複製連絡人，請點選**功能表** > **複製** > 某個複製選項。請參閱步驟 4。

3 若要移動連絡人，請點選**功能表** > **移動** > 某個移動選項。

4 點選要備份或移動的連絡人旁邊的核取方塊。

5 點選**完成**。

將連絡人分門別類

1 點選**開始** > **通訊錄**。

2 點選手機記憶體中的連絡人。

3 點選**編輯**。

4 向下捲動並點選類別欄位。

5 點選所需類別旁邊的核取方塊，並點選**完成**。

6 點選**完成**以儲存連絡人。

爲連絡人指定單鍵撥號號碼

爲其中一位連絡人指定快速撥號號碼：

1 點選**開始** > **通訊錄**。

2 點選 。

3 點選**新增**並選取連絡人。

4 選取連絡人的電話號碼以用於快速撥號。

5 選取快速撥號位置。

爲連絡人指定相片

1 點選**開始** > **通訊錄**。

2 點選手機記憶體中的連絡人。

3 點選**編輯**。

4 點選連絡人卡片左上方的相片圖示。

5 拍攝新相片或選取相片。

6 點選**完成**以儲存連絡人卡片。

爲連絡人指定鈴聲

1 點選**開始** > **通訊錄**。

2 點選手機記憶體中的連絡人。

3 點選**編輯**。

4 向下捲動並點選**加入欄位**。

5 向下捲動並點選鈴聲欄位。

6 選取鈴聲，然後點選**完成**。

7 點選**完成**兩次以儲存連絡人。

通話

瞭解如何撥打和接聽通話、拒接通話和調整通話音量。

撥打電話

1 按下 [ ]。

2 輸入區碼和電話號碼。

3 點選 或按下 [ ]。

- 若要撥打視訊電話，請點選**功能表** > **視訊通話**。

4 若要結束通話，請按下 [ ]。

從「通訊錄」中撥打電話

1 點選**開始** > **通訊錄**。

2 點選連絡人。

3 點選號碼。

接聽來電

1 按下 [ ]。

2 對於視訊電話，點選**顯示我**以便讓對方透過前方相機鏡頭看見您。

3 若要結束通話，請按下 [ ]。

拒接通話

按下 [ ]。拒接通話，對方會聽見忙線聲。

調整通話音量

若要調整通話音量，請在通話期間上按或下按 [音量] 鍵。

撥打國際號碼

1 按下 [ ]。

2 點選**鍵盤**（若有需要）。

3 點選並按住 0 +，以便插入 + 字元（此字元會取代國際存取碼）。

4 點選數字鍵輸入要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），然後點選 或按下 [ ] 以撥打電話。

5 若要結束通話，請按下 [ ]。

存取通話記錄

1 點選**開始** > **通話記錄**。

2 選取下列其中一種篩選方式，尋找通話記錄結果：

圖示	功能
	全部通話
	已接來電
	已撥電話
	未接來電

3 捲動瀏覽通話記錄。

- 若要撥打通話，請點選要撥打號碼旁邊的 。
- 若要檢查通話時間，請點選**功能表** > **通話定時器**。點選 以重設通話時間。

傳訊

瞭解如何使用傳訊功能。

傳送文字訊息

1 點選**開始** > **訊息**。

2 點選 。

3 點選**點擊添加收件人**來輸入連絡人。

4 點選訊息欄位，然後輸入訊息文字。

5 點選**傳送**來傳送訊息。

傳送多媒體訊息

1 點選**開始** > **訊息**。

2 點選 。

3 點選**點擊添加收件人**來輸入連絡人。

4 點選**功能表** > **新增主旨**。

5 輸入訊息主旨。

6 點選訊息欄位，然後輸入訊息文字。

7 點選輸入面板以顯示工具列。

8 點選下列其中一個圖示來添加附件：

圖示	功能
	附加相片
	附加音樂檔案
	附加視訊
	拍攝並附加相片
	錄製並附加語音備忘錄
	錄製並附加視訊

9 點選**功能表** > **附加** > 某個選項，以附加其他檔案類型 (若有需要)。

10 點選**傳送**來傳送訊息。

傳送電子郵件訊息

1 點選**開始** > **電子郵件**。

2 點選電子郵件帳户名稱。

3 點選**功能表** > **新增**。

4 點選主旨欄位，然後輸入主旨的訊息文字。

5 點選收件人欄位，然後輸入收件人的位址。

6 點選訊息欄位，然後輸入訊息文字。

7 點選**功能表** > **插入** > 選項，以附加其他檔案類型 (若有需要)。

8 點選**傳送**來傳送訊息。

檢視訊息

您可以到訊息資料夾中存取所接收的訊息。

檢視訊息：

1. 點選**開始** > **訊息**或**電子郵件**。
2. 點選其中一個電子郵件帳户與**收件匣**（若有需要）。
3. 點選訊息即可予以檢視。

您可以檢視與特定連絡人（如某訊息發送者）之間傳送與接收的所有文字或多媒體訊息。

添加電子郵件帳户

1. 點選**開始** > **電子郵件**。
2. 輸入您的 ID 和密碼，然後點選**完成**，或是遵循畫面上的指示來完成帳户設定。

多媒體

瞭解如何拍攝取相片和視訊、聆聽音樂，以及善用手機的多媒體功能。

相機

手機可以用來拍攝數位相片 (jpg 格式) 或錄製視訊 (mp4 格式)。

當記憶體位置設爲記憶卡時，在儲存相片或視訊時請勿移除記憶卡。

拍攝相片

1 按下 [相機] 鍵。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

相機介面僅在手機橫向放置時才會顯示。

3 將鏡頭瞄準拍攝目標並視需要進行調整。

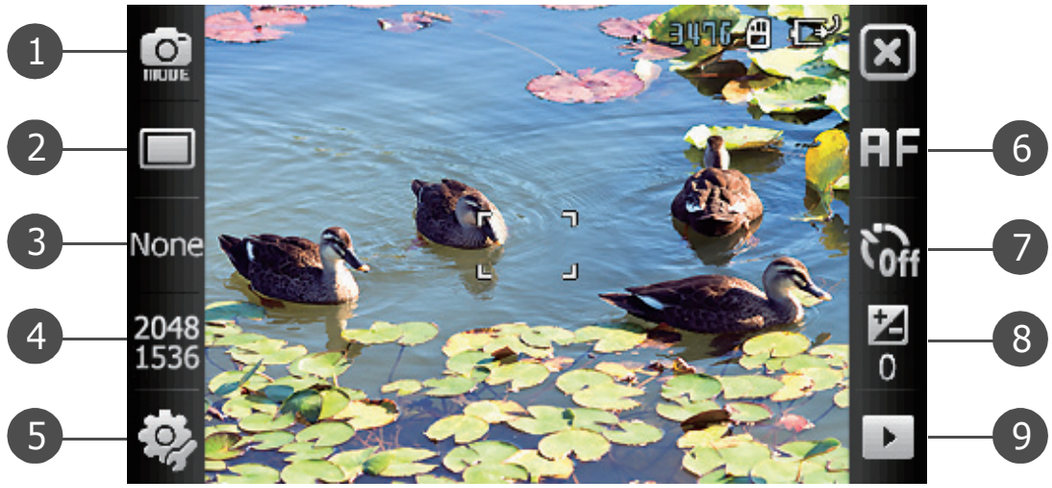

圖示	功能
1	切換至攝影機
2	變更拍攝模式
3	變更場景模式
4	變更圖片大小
5	變更相機設定
6	變更自動對焦設定
7	變更時間延遲
8	調整亮度
9	存取快速檢視

4 按下 [相機] 鍵擷取相片。

檢視相片

1 從觀景窗中點選 。

2 向左或向右捲動至想要的相片。

錄製視訊

1 按下 [相機] 鍵。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3 點選 啓動攝影機。

4 將鏡頭瞄準拍攝目標並視需要進行調整。

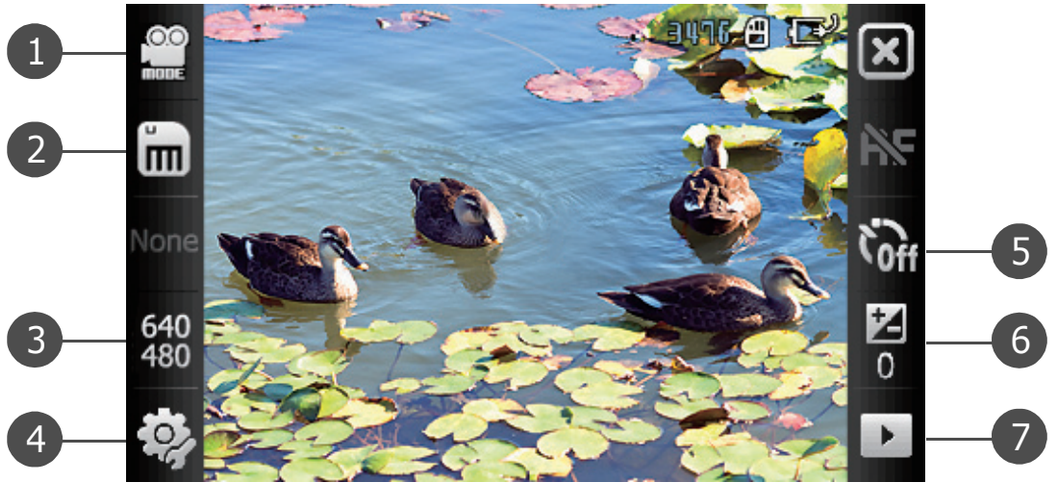

圖示	功能
1	切換至相機
2	變更錄製模式
3	變更視訊解析度
4	變更攝影機設定
5	變更時間延遲
6	調整亮度
7	存取快速檢視

5 按下 [相機] 鍵開始錄製。

6 完成後，點選 ■ 或按下 [相機] 鍵停止錄製。

播放視訊

1 從觀景窗中點選 。

2 向左或向右捲動至想要的視訊。

3 點選 ▶ 來播放視訊。

在「笑臉快拍」模式下拍攝相片

1 按下 [相機] 鍵。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3 點選 > 。

4 將相機鏡頭瞄準拍攝目標，然後按下 [相機] 鍵。
- 手機會辨識圖片中的臉孔，還會偵測人物的微笑表情。所有人物都在微笑時，相機會自動拍攝相片。

在某些情況下，拍攝相片時可能必須停用「笑臉快拍」模式，即使所拍攝的人物正在微笑亦然。

連拍相片

1 按下 [相機] 鍵。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3 點選 > 。

4 將相機鏡頭瞄準拍攝目標，然後按住 [相機] 鍵不放。
- 手機會連拍相片，直到您放開 [相機] 鍵爲止。一次最多可拍攝 6 張相片。

建立相片分隔拍攝

1. 按下 [相機] 鍵。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 點選 > 。
4. 選取馬賽克模式類型。
5. 將相機鏡頭瞄準拍攝目標，然後按下 [相機] 鍵拍攝第一張相片。
6. 重複執行步驟 5 拍攝其他相片。拍攝完所有需要進行馬賽克處理的相片後，相機會自動將這些相片整合至單張相片。

拍攝全景相片

1. 按下 [相機] 鍵。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 點選 > 。
4. 將相機鏡頭瞄準拍攝目標，然後按下 [相機] 鍵拍攝第一張相片。
5. 將手機緩慢移動至想要的方向。手機會自動拍攝下一張相片。
6. 重複執行步驟 5 拍攝其他相片。拍攝完進行全景相片處理所需的全部鏡頭後，相機會自動將這些相片整合至單張全景相片。

媒體播放器

手機已配備媒體播放器與 Windows Media。下列步驟說明如何使用媒體播放器。有關 Windows Media 的資訊，請參閱內建的說明系統。

將音樂檔案添加至手機

使用下列任一方法，將音樂檔案添加至手機：

- 將檔案複製到記憶卡，然後將記憶卡插入手機 ▶ 第 17 頁
- 從無線網路下載檔案 (請參閱內建說明系統)
- 透過藍牙接收 ▶ 第 104 頁
- 使用 ActiveSync® 同步化 ▶ 第 68 頁

更新媒體櫃

1. 點選**開始** > **媒體播放器**。
2. 點選**搜尋**尋找新的檔案，然後將其添加至媒體播放器媒體櫃。
3. 更新媒體櫃後，點選**完成**。

播放音樂或視訊檔案

1 點選**開始** > **媒體播放器**。

2 點選**播放器**（若有需要）。

3 點選 開啓現現正播放清單。

4 點選 。

5 選取要播放的檔案，然後點選**完成**。

6 點選檔案。

7 播放期間可以使用下列控件：

圖示	功能
	調整音量
	跳至上一個檔案；在檔案中倒轉掃描（點選並按住）
	暫停播放
	恢復播放
	跳至下一個檔案；在檔案中快轉掃描（點選並按住）

圖示	功能
	• NOR：選取環繞音效系統 • NOR：變更聲音效果 • NOR：變更隨機播放或重複播放選項 • A-B：指定要重複播放的區段

- 當您聆聽 DVD 電影等多聲道內容時，SRS CS Headphone™ 透過標準耳機提供 5.1 聲道環繞音效。
- WOW HD™ 深沉淳厚的低音及清脆明晰的高頻音帶給您動態的 3D 娛樂經驗，顯著提升音訊的播放品質。

建立播放清單

1. 點選**開始** > **媒體播放器**。
2. 點選**媒體櫃**來檢視媒體櫃。
3. 點選 。
4. 點選**功能表** > **新增播放清單**。
5. 輸入新播放清單的標題。
6. 點選相片欄位，並選取播放清單的相片（若有需要）。
7. 點選**完成**。

將檔案添加至播放清單

1 從媒體櫃中點選 。

2 點選**功能表 > 增加到播放清單**。

3 選取要添加的檔案，然後點選**完成**。

4 選取播放清單。

相片

瞭解如何檢視相片和幻燈片。

檢視相片

1 點選**開始 > 相片**。

2 點選資料夾，或是點選**全部**來檢視所有縮圖。

3 點選縮圖來檢視相片。

4 檢視相片時，向左或向右拖曳手指可檢視其他相片。

- 若要放大或縮小，請點選並按住畫面。出現 時，向上或向下拖曳手指。點兩下畫面結束縮放螢幕。

啓動幻燈片

1 點選**開始** > **相片**。

2 點選資料夾，或是點選**全部**來檢視所有縮圖。

3 點選**功能表** > 投**影片**。
- 可以點選畫面，然後點選 來選取背景音樂。

4 若要結束播放幻燈片，請點選畫面，然後再點選 **ok**。

數位相框

「數位相框」可以檢視含有背景音樂的幻燈片。

檢視含有背景音樂的幻燈片

1 點選**開始** > **數位相框**。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3 點選 。

4 選取照片資料夾，以便檢視和設定轉換效果與時間。

5 點選背景音效欄位。

6 點選要播放音樂檔案旁邊的核取方塊。

7 點選**選取**。

8 點選**背景音效**旁邊的 。

9 點選**完成**。

10 播放期間可以使用下列控件：

圖示	功能
	調整顯示配置
	跳至上一張相片
	結束播放幻燈片
	跳至下一張相片
	變更畫面上的日期與時間樣式
	變更幻燈片設定
	關閉數位相框

- 按住 [音量] 鍵調整背景音樂的音量。

FM 收音機

可以用 FM 收音機聆聽喜愛的電台。

聆聽 FM 收音機

1. 將耳機插入多功能插孔。
2. 點選**開始** > **FM 收音機**。
3. 點選**掃描**以啓動自動搜尋。
4. 掃描完成後，點選**完成**兩次。
5. 點選 或 掃描可用的廣播電台。
   - 若要進行廣播電台調頻，請點選 或 。
   - 若要調整音量，請點選 。
   - 若要變更聲音輸出，請點選 。

透過自動調頻儲存廣播電台

1. 從收音機畫面中，點選**掃描**。
2. 點選**是**進行確認。
3. 掃描完成後，點選**完成**。

手動儲存廣播電台

1 從收音機畫面中，捲動瀏覽至想要儲存的廣播電台。

2 點選靠近畫面底部的任一 ✚ 符號。

選取電台

1 從收音機畫面中，點選 **FM 1** 或 **FM 2**。

2 在靠近畫面底部的區域點選想要的電台。

錄製 FM 收音機

1 從收音機畫面中，點選**功能表** > **錄音**錄下目前播放的電台。

2 完成後，點選**停止**。錄製的檔案會儲存在 **my documents** > **FM 收音機**中。

視訊編輯器

使用「視訊編輯器」，可以將相片或視訊加以整合，以便編輯或製作視訊。

自動裁切視訊

1. 點選**開始** > **視訊編輯器**。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 選取**自動剪下**。
4. 選取樣式並點選 。
5. 點選視訊上的核取方塊，然後點選 。
6. 點選 來預覽視訊。
7. 點選 來儲存視訊。
8. 點選**確定**。

在視訊中添加預先錄製的音效

1 點選**開始** > **視訊編輯器**。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3 選取**音樂影片**。

4 選取樣式並點選 。

5 點選圖片上的核取方塊，然後點選 。

6 刪除圖片，或是點選 變更圖片的顯示方式（若有需要）。

7 點選 。

8 點選音效檔案，然後點選 。

9 點選 。

10 點選**在此輸入文字**。

11 輸入視訊標題，然後點選**完成**。

12 點選 。

13 點選 來預覽視訊。

14 點選 來儲存視訊。

15 點選**確定**。

建立腳本

1 點選**開始** > **視訊編輯器**。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3 點選**分鏡表**。

4 點選 。

5 點選要添加圖片或視訊上的核取方塊，然後點選**完成**。若要全選，請點選 （若要取消全選，請點選 ）。

6 視需要點選下列圖示以自訂腳本（如需自訂腳本的詳細資訊，請參閱「Extended Usage Guide」）：

- ：添加片段
- ：添加聲音檔案
- ：刪除片段
- 若要編輯播放持續時間、配音片段（錄音）、編輯轉譯和添加效果，請點選縮圖和相關圖示。

7 點選 。

8 點選 來預覽視訊。

9 點選 來儲存視訊。

10 點選**確定**。

遊戲

暢玩有趣的遊戲，例如 Bubble Breaker 和動感骰子，接龍。也可以在手機上下載並暢玩 Java 遊戲。

1. 點選**開始** > **遊戲**。
2. 選取遊戲。

Java

手機支援基於 Java 平台的應用程式和遊戲。下載 Java 應用程式：

1. 點選**開始** > **Java**。
2. 點選**下載**啓動 Opera 瀏覽器，然後造訪 Samsung Mobile 網站。
3. 遵循網站指示下載最新的 Java 應用程式。

使用程式

ActiveSync

可以使用 ActiveSync 將手機與電腦同步，以及備份和還原資料。

在電腦上安裝 ActiveSync

同步資料之前，必須先從隨附的 CD-ROM 或 Microsoft 網站 (http://www.microsoft.com) 安裝 ActiveSync。

從隨附的 CD-ROM 安裝 ActiveSync：

1. 將 CD-ROM 插入電腦。
2. 遵循畫面上的指示完成安裝。
3. 安裝完成後，遵循畫面上的 「同步化設定精靈」說明，將手機連線至電腦，然後建立資料共用關係。

將手機連線至電腦

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**一般設定** > **USB 連線** > **Active Sync**。
3. 點選**完成**。
4. 將電腦資料纜線的一端 (迷你 USB) 連接至手機上的多功能插孔，將另一端連接至電腦上的 USB 連接埠。

同步資料

將手機連線至電腦後，ActiveSync 應自動開始同步資料。您也可以點選**同步**以手動開始執行同步。若要停止進行中的同步作業，請點選**停止**。

也可以手動尋找手機中的檔案，然後將檔案複製到電腦，反之亦然。在 Microsoft ActiveSync 視窗中，按一下**瀏覽**。如需有關同步資料的詳細資訊，請參閱內建說明系統。

若使用已連線的電腦將 [我的文件] 資料夾格式化，則 [我的文件] 資料夾的寫入速度可能會降低。僅從手機格式化 [我的文件] 資料夾便可避免發生此情形。

添加 Exchange 伺服器

1. 點選**開始** > **ActiveSync**。
2. 點選**功能表** > **新增伺服器來源 ...**。
3. 輸入電子郵件位址。
4. 點選**下一步**。
5. 輸入您 Exchange 的使用者名稱、密碼和網域名稱。
6. 點選**下一步**。
7. 輸入伺服器位址。若要建立安全的連線，請點選名爲**此伺服器必須使用加密 (SSL) 連線**的核取方塊。
8. 點選**下一步**。
9. 選取要同步的資料類型。
10. 完成後，點選**完成**。

變更同步計劃

若透過 Exchange 伺服器定期執行資料同步，則可以針對尖峰與離峰計劃進行設定。變更同步計劃：

1. 點選**開始** > **ActiveSync**。
2. 點選**功能表** > **排程 ...**。
3. 設定下列選項：
   - **尖峰時間**：設定尖峰期間的同步化頻率
   - **離峰時間**：設定離峰期間的同步化頻率
   - **漫遊時使用上述設定**：設定即使漫遊時亦使用同步計劃
   - **按一下 [傳送] 時執行傳送/接收**：設定在 [傳送訊息] 中點選**傳送**時執行同步化
4. 完成後，點選**確定**。

時鐘

瞭解如何設定控制鬧鐘、提醒功能和全球時鐘。也可以使用碼表。

設定鬧鐘

1 點選**開始** > **時鐘**。

2 在**鬧鐘**索引標籤上，點選**新增**。

3 設定鬧鐘選項。

4 完成後，點選**完成**。

自動開機功能可將關閉的手機設爲自動在指定時間自動鬧鐘響起。若要使用此功能，請設爲至少在兩分鐘後鬧鐘響起。

停止鬧鐘

若鬧鐘沒有貪睡設計，請點選**關閉**。若鬧鐘具有貪睡設計，請點選**關閉**來停止鬧鈴，或是點選**貪睡**設定在指定時間過後才響起鬧鐘。具有貪睡功能的鬧鐘會根據您在設定中指定的次數重複響起，或是直到您點選**關閉**爲止。

排程週年紀念

1 點選**開始** > **時鐘**。

2 在**紀念日**索引標籤上，點選**新增**。

3 設定週年紀念選項。

4 完成後，點選**完成**。

建立世界時鐘

1 點選**開始** > **時鐘**。

2 在**世界時鐘**索引標籤上，點選**新增**。

3 點選 開啓城市清單。

點選**名稱**或**時間**，以根據名稱或時區來排序清單。

4 點選城市。

5 點選**完成**。

6 點選**設定爲主時鐘**來重設時區（若有需要）。

7 點選**完成**。

使用碼錶

1 點選**開始** > **時鐘**。

2 在**碼錶**索引標籤上，點選**開始**。

3 點選**圈數**來記錄圈數。

4 完成後，點選**停止**。

5 點選**重設**來清除已記錄的時間。

日程安排

使用「日程安排」持續追蹤約會、生日或其他事件。

建立行事曆事件

1 點選**開始** > **日程表**。

2 點選**新增**。

3 完成事件的所有欄位並調整設定。

4 完成後，點選**完成**。

在月檢視中，排定的約會日期下方會顯示底線。

變更行事曆檢視

1 點選**開始** > **日程表**。

2 點選索引標籤來變更行事曆檢視：

- ：在一個檢視中顯示完整月份
- ：在一個完整星期（週日至週六）中顯示每天的小時區塊
- ：一個全天的小時區塊
- ：排定約會的清單

停止事件提醒功能

發出提醒聲提醒行事曆事件時，點選**關閉**。

記事本

使用「記事本」來建立備忘錄、速寫和錄音。

建立備註

1 點選**開始** > **記事**。

2 點選**新增**來建立新筆記（若有需要）。

3 使用輸入面板來輸入筆記。
- 若要建立速寫，請參閱「建立速寫」。
- 若要建立錄音，請點選**功能表 > 檢視錄音工具列**。

4 完成後，點選**確定**。

建立速寫

1 點選**開始 > 記事**。

2 點選**新增**。

3 使用手寫方式建立速寫。

4 若要編輯速寫，請點選**功能表 > 繪圖**。

點選速寫便會顯示處理選項。可以使用這些處理選項拖曳或重新調整速寫尺寸，或是點選**功能表**存取其他選項。

備忘錄

使用「備忘錄」建立結合文字與手寫筆跡的備忘錄。建立備忘錄：

1. 點選**開始** > **備忘錄**。
2. 點選**新增**（若有需要）。
3. 使用繪圖工具與輸入面板建立備忘錄。
4. 完成後，點選**儲存**。
5. 點選**確定**。

錄音機

使用「錄音機」來錄製、聆聽和傳送語音備忘錄。

錄製語音備忘錄

1. 點選**開始** > **錄音機**。
2. 點選**錄音**。
3. 設定錄製音量，然後點選 開始錄製。
4. 錄製語音備忘錄。

5 完成後，點選 ◻。

6 點選**確定**。

聆聽語音備忘錄

1 點選**開始** > **錄音機**。

2 點選備忘錄。隨即自動開始播放。

3 播放期間可以使用下列控件：

圖示	功能
	調整音量
	跳至上一個檔案；在檔案中倒轉掃描（點選並按住）
	暫停播放
	恢復播放
	跳至下一個檔案；在檔案中快轉掃描（點選並按住）

工作

使用「工作」建立待辦清單和提醒。

建立工作

1 點選**開始** > **工作**。

2 點選**功能表** > **新增工作**。

3 輸入工作的詳細資料。

若要設定工作提醒，請點選到期欄位並設定到期日。接著，點選提醒欄位、選取**提醒**，然後指定提醒時間和日期。

4 完成後，點選**確定**。

將工作標示爲已完成

完成工作後：

1 點選**開始** > **工作**。

2 點選所需工作名稱旁邊的核取方塊。

- 將工作標示爲已完成後，就不會再收到任何關於該工作的排定提醒。

計算機

使用計算機執行基本數學計算功能。執行計算：

1. 點選**開始** > **小算盤**。
2. 使用畫面上的計算機按鈕輸入第一個數字。
   - 若要清除顯示的數字，請點選 **C**。
   - 若要清除所輸入多位數中的最後一位數，請點選 ←。
3. 點選適當的計算功能。
4. 輸入第二個數字。
5. 若要檢視結果，請點選 **=**。

可以在執行計算時使用下列按鈕：

- **C**：清除輸入的數字
- **MC**：清除儲存在計算機記憶體的任何數值
- **MR**：從記憶體中調出儲存的數值，然後將數值插入目前的計算
- **M+**：在計算機記憶體中添加目前的數字

使用科學計算機：

1. 點選**開始** > **小算盤**。
2. 點選**科學計算器**。

3 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

4 使用畫面上的按鈕來執行計算。

單位換算器

使用「單位換算器」來轉換測量單位。執行轉換：

1 點選**開始** > **單位換算**。

2 從畫面上方的索引標籤中選取測量類型：

- ：小算盤
- ：長度
- ：重量
- ：面積
- ：體積
- ：溫度
- ：貨幣

3 選取要轉換的測量單位。

4 輸入基數。手機會顯示換算結果。

對於貨幣轉換器，先點選**編輯匯率**來設定基本匯率。

Smart Reader

使用「Smart Reader」從名片或文件中擷取資訊，然後轉譯成文字。

擷取名片或文件中的圖片

1. 點選**開始** > **Smart Reader**。
2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。
3. 點選**名片**或**文件**。
4. 校準畫面上顯示的名片或文件。
   - 對於名片，必須將名片的角與框的角對齊 (框對齊後會變爲綠色)。
5. 按下 [相機] 鍵擷取圖片。

- 若已啓動**名片自動拍攝**設定，則手機在名片與框對齊後會自動擷取圖片。
- 爲了達到最佳效果，應將名片或文件放在平坦的水平面上，並保證足夠的光線。

6. 點選**儲存**。
7. 點選**確定**。

檢視擷取的圖片

1 點選**開始** > **Smart Reader**。

2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向。

3 點選**影像**。

4 點選下列索引標籤對擷取的圖片進行排序：

圖示	功能
	檢視所有擷取的圖片
	檢視擷取的名片圖片
	檢視擷取的文件圖片

5 向左或向右捲動至圖像。

Web 應用程式

使用 Opera 瀏覽網頁

瞭解如何使用 Opera Mobile 瀏覽器存取喜愛的網頁並加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體可能會產生額外費用。
- 可用圖示視所在地區或服務供應商而定。

瀏覽網路

1 點選**開始** > **Opera browser**。

2 點選下列控件來瀏覽網頁：

圖示	功能
	回到上一頁
	開啓我的最愛網頁
	開啓新的索引標籤或網頁，或是開啓先前存取過的網頁
	開啓首頁
	開啓瀏覽器功能表

若要搜尋網路，點選畫面上方的位址列，然後點選較低的欄位並輸入關鍵字，接著再點選 。
若要將預設瀏覽器從 **Opera 瀏覽器**變更爲 **Internet Explorer**，點選 > **設定** > **進階**。清除**將 Opera 設爲預設瀏覽器**旁邊的核取方塊。

將喜愛的網頁加入書籤

將網頁加入我的最愛清單：

1. 點選**開始** > **Opera browser**。
2. 點選 > 。
3. 輸入網頁名稱、網址，然後選取資料夾 (可以在下拉式功能表中點選**新增資料夾**，以便新增資料夾)。
4. 完成後，點選 。

搜尋 Widget

您可以使用 bing Search，以及 Directions、Maps、Hotmail 和 Messenger 等目錄中的諸多服務連結。

1 點選**開始** > **搜尋 Widget**。

2 在 bing Search 中輸入搜尋資料的字母或字詞，並點選 。

點選**目錄**以使用服務連結。

串流播放器

使用 「串流播放器」直接從網際網路觀賞視訊或聆聽音樂。

網際網路上的串流媒體

1 點選**開始** > **串流播放器**。

2 點選 。

3 輸入串流媒體檔案的 URL。

4 點選**連線**。

5 播放期間可以使用下列控件：

圖示	功能
	調整音量
	暫停播放
	恢復播放
	停止播放
	縮放

Midomi

您可以唱歌或哼唱歌曲並將歌曲錄至手機中，或是使用手機從電台或其他音樂來源擷取歌曲，以讓 Midomi Web 服務來識別歌曲。

透過唱歌或哼唱歌曲來搜尋歌曲資訊

1 點選**開始** > **Midomi**。

2 點選**歌唱**索引標籤（若有需要）。

3 點選名爲**點選並唱歌或哼唱**的畫面，然後開始唱歌或哼唱歌曲。

嘗試唱歌或哼唱歌曲至少十秒鐘，以便獲得最佳效果。

4 唱歌或哼唱完畢後，點選名爲**錄音**的區域。Midomi 服務便會搜尋並傳回符合條件的結果。

透過從音樂來源擷取歌曲來搜尋歌曲資訊

1 點選**開始** > **Midomi**。

2 點選**擷取**索引標籤（若有需要）。

3 點選名爲**點選並對準喇叭**的畫面，然後將手機放在音樂來源的近處。

嘗試擷取歌曲至少十秒鐘，以便獲得最佳效果。

4 擷取完畢後，點選名爲**錄音**的區域。Midomi 服務便會搜尋並傳回符合條件的結果。

RSS 閱讀程式

瞭解如何使用 RSS 讀取程式，從喜愛的網站取得即時新聞和資訊。

訂閱 RSS 摘要

透過輸入位址來訂閱 RSS 摘要：

1. 點選**開始** > **RSS Reader**。
2. 點選摘要類別。
3. 點選**新增摘要**。
4. 點選**新增 RSS/ATOM URL**。
5. 輸入 RSS 摘要位址，然後點選**完成**。
6. 輸入 RSS 摘要名稱，然後設定摘要類別。
7. 點選**新增**。

透過搜尋來訂閱 RSS 摘要：

1. 點選**開始** > **RSS Reader**。
2. 點選摘要類別。
3. 點選**新增摘要**。

4 點選**搜尋摘要**。

5 使用輸入面板輸入關鍵字，然後點選 。

6 點選摘要。

7 點選**新增** > **確定**。

8 完成後，點選**完成**。

更新和讀取 RSS 摘要

1 點選**開始** > **RSS Reader**。

2 點選類別 > 摘要。

3 點選**更新**。
- 手機將會嘗試連線至網際網路。必要時啓用網際網路連線。

4 點選**完成**。

5 點選標題與連結開始閱讀。

Podcast

使用「Podcast」來搜尋、下載和聆聽 Podcast (podcast)。

訂閱 Podcast

透過輸入位址來訂閱 Podcast：

1. 點選**開始** > **Podcast**。
2. 點選**功能表** > **新增 Podcast URL**。
3. 輸入 Podcast 的位址，然後點選**新增** > **確定**。

透過搜尋來訂閱 Podcast：

1. 點選**開始** > **Podcast**。
2. 點選**功能表** > **搜尋 Podcast**。
3. 使用輸入面板輸入關鍵字，然後點選 。手機會搜尋相關的 Podcast 並顯示結果。
4. 點選您要訂閱的 Podcast，然後點選**新增** > **確定**。

下載和播放 Podcast

1 點選**開始** > **Podcast**。

2 點選 Podcast。

3 點選**功能表** > **下載**。

4 點選要下載的項目。

5 點選**完成**以下載項目。

6 完成後，點選**確定**。

更新 Podcast 媒體櫃

訂閱 Podcast 之後 (▶ 第 90 頁)，便可輕鬆更新媒體櫃，以聆聽最新的 Podcast 片段。更新 Podcast 資料庫：

1 點選**開始** > **Podcast**。

2 點選 Podcast。

3 點選**更新**。

4 點選**完成**。

QIK

QIK 可以透過網際網路輕鬆廣播即時視訊。您可以與其他人分享即時視訊，或是儲存視訊以供親朋好友日後觀賞。

註冊新帳户

1. 點選**開始** > **QIK**。
2. 點選**新用戶**。
3. 輸入使用者資訊。
4. 點選**註冊**。
5. 遵循畫面上的指示。

登入 QIK

1. 點選**開始** > **QIK**。
2. 點選**此用戶已註冊**。
3. 輸入登入 ID 和密碼。
4. 點選**登入**。
5. 遵循畫面上的指示。

向親朋好友串流傳輸即時視訊

1 登入 QIK 網站。

2 點選 。

視訊將會透過 QIK 網站即時串流傳輸。若要觀賞視訊，可造訪您的個人化網頁：http://qik.com/*username*.

串流傳輸期間，可以透過下列控件（點選觀景窗會顯示或隱藏控件）來控制串流視訊：

圖示	功能
	變更解析度
	將串流設爲私人（只有登入 QIK 網站才可存取）或公開（任何人皆可存取）
	開啓或關閉音效
	變更設定
	爲視訊添加標題和說明
	將視訊張貼在 YouTube 或其他網站，或透過 Twitter 或文字訊息傳送視訊連結
	開始或停止視訊串流

也可以透過上下按 [音量] 鍵，執行縮放功能。

社群

社群所具備的便利功能可以將相片發佈至網站或部落格。

上傳相片

使用 「社群」直接將相片上傳至網站或部落格。上傳相片：

1. 點選**開始 > 社群**。
2. 點選部落格或網站。
3. 點選**上載**。
4. 輸入您的 ID 和密碼，然後點選**完成**（如有需要）。
5. 輸入圖片的標題，然後點選**點選新增**。
6. 點選圖片並選取相簿。
7. 選取其他選項（若有需要）。
8. 點選**完成**。
   - 圖片將會上傳至網站或部落格。
9. 上傳完成後，可以點選適當按鈕，以便移至網站、檢視上傳詳細資料或返回網站清單。

日後再上傳相片（預約上傳）

可以使用「社群」的「預約上傳」功能，設定將相片上傳至網站或部落格的特定日期與時間。建立預約上傳：

1. 點選**開始** > **社群**。
2. 點選**功能表** > **選項** > **上載保留**。
3. 點選**新增**。
4. 點選網站或部落格。
5. 輸入圖片的標題，然後點選**點選新增**。
6. 選取圖片。
7. 選取其他選項（若有需要）。
8. 點選**日期**下拉式功能表，選取預約上傳的日期，並點選**完成**。
9. 點選**時間**下拉式功能表，設定預約上傳的時間，並點選**完成**。
10. 完成後，點選**完成**。

Marketplace

Marketplace 可讓您尋找新的應用程式並新增至您的手機之中。透過 Marketplace，您可以直接在手機上搜尋、瀏覽、預覽、購買與下載新的應用程式。可用應用程式視網路營運商與服務供應商而異。

1. 點選**開始** > **Marketplace**。
2. 搜尋並下載您要的應用程式。

Microsoft My Phone

使用 Microsoft My Phone 可以將您的連絡人、行事曆、工作、文字訊息、音樂、相片、視訊和其他文件等與您在下列網址上的 My phone 帳户同步處理：http://myphone.microsoft.com。

1. 點選**開始** > **Microsoft My Phone**。
2. 點選**下一步**。
3. 點選**接受**。
4. 輸入您的使用者名稱與密碼，並點選**登入**。
5. 將資料與手機和網站同步化。
   - 您將能夠存取與使用 My Phone 頁面上的資料。

連線能力

連線至網際網路或您的網路

您可以連線至 「網際網路服務供應商」 (ISP)，然後使用連線來傳送和接收電子郵件訊息，以及瀏覽網際網路。您也可以連線至任何私人網路，例如工作時使用的公司網路。

連線至網際網路

1. 從網際網路服務供應商處取得下列資訊：ISP 伺服器的電話號碼、使用者名稱和密碼。
2. 點選**開始** > **設定**。
3. 在**進階設定**索引標籤上，點選**連線** > **連線**。
4. 在 **my internet** 中，點選**新增數據機連線**。
5. 建立數據機連線。變更設定時若要檢視任何畫面的詳細資訊，點選 圖示。

6 連線設定成功後，運行 **Opera 瀏覽器**或 **Internet Explorer** 開始瀏覽網際網路。手機將會自動嘗試連線。

若要設定與 ISP 的網路卡連線或無線網路連線，在 **my wap networks** 下方新增連線。

連線以便開始工作

1 從網路管理員處取得下列資訊：伺服器電話號碼、使用者名稱和密碼。

2 點選**開始** > **設定**。

3 在**進階設定**索引標籤上，點選**連線** > **連線**。

4 在**進階**索引標籤上，點選**選取網路**，並選取下拉式清單中的 **my WAP Networks**（若有需要）。

5 在**工作**索引標籤上的 **my WAP Networks** 中，設定數據機、VPN 伺服器連線或 Proxy 伺服器。變更設定時若要檢視任何畫面的詳細資訊，點選 圖示。

6 連線設定成功後，運行 **Opera 瀏覽器**或 **Internet Explorer** 開始瀏覽網際網路。手機將會自動嘗試連線。

可以使用 **GPRS 驗證**，選取 GPRS 連線的驗證方法。

結束連線

中斷連線：

- 透過撥號、VPN 或 ISP 來連線時，點選狀態列，然後點選作用中的網路連線圖示（ ）。隨即出現無線裝置管理員畫面。點選**所有資料連線**和**中斷連線**。
- 若透過纜線連線，應拔下纜線使手機從電腦上斷開。
- 若透過數據機或網路（乙太網路）卡連線，應從裝置上拔下網路卡。

設定結束網路連線的選項：

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**一般設定** > **無線裝置管理員**。
3. 點選**功能表** > **資料連線設定**.
4. 點選選項旁邊的核取方塊。
   - **結束鍵**（**短按**）：按下 [End] 鍵後，網路連線會中斷。
   - **睡眠**：啓動「睡眠」模式後，網路連線中斷。
   - **無封包時**：若經過一段特定間隔時間未傳輸資料封包，網路連線無中斷。

尋找作用中的網路連線

螢幕上方的圖示會顯示作用中的連線。點選連線能力圖示可檢視作用中的連線。連線資訊將會顯示在小視窗中。

可以同時啓用 Wi-Fi 連線和資料連線。若這兩種連線皆在作用中，則手機會使用 Wi-Fi 作爲預設網際網路連線。

GPS

若要使用手機的 GPS 應用程式，可以連接至外部 GPS 接收器，以及强化 GPS 功能。

連接至外部 GPS 接收器

依預設，手機會使用內部 GPS 接收器，不過也可以連接至外部 GPS 接收器。因爲內部 GPS 接收器使用 COM9 硬體連接埠，且傳輸速率爲 4800，所以您必須變更 COM 連接埠設定才能使用外部 GPS 接收器 .

您的手機僅與具備藍牙功能的 GPS 接收器相容。

1 開啓外部 GPS 接收器。

2 開啓手機的藍牙無線功能，並將手機與外部 GPS 接收器連接。
▶ 第 102 頁

3 在藍牙畫面上，點選**功能表** > **裝置服務** > **串接埠**旁邊的**選項** > **新增傳出連接埠**。

4 選取連接的外部 GPS 接收器，點選**下一步**，再勾選 COM 連接埠。

5 點選**開始** > **設定**。

6 在**基本設定**索引標籤上，點選**一般設定** > **GPS** > **連線**。

7 在 **GPS 硬體連接埠**下拉式功能表中，點選外部 GPS 接收器的連接埠。

8 點選**完成**。

更新 GPS 功能

下載 GPS 資料檔案以強化 GPS 功能。您可以提升定位功能的速度和精確性，並將導向範圍擴展至可使用行動電話通訊網路的區域。視服務供應商而定，選擇使用 XTRA 或 Assist GPS。

使用 XTRA：

1 點選**開始** > **設定**。

2 在**基本設定** 索引標籤上，點選**一般設定** > **GPS** > **XTRA**。

3 點選**啟用 XTRA 伺服器**旁邊的 。

4 選取自動下載 XTRA 資料的時間。

5 點選**啟用 SNTP 伺服器** 旁邊的 。

6 點選**下載 XTRA 資料**。

可下載高達 35 KB 的 GPS 資料。

藍牙

可以與有效範圍內的其他已啓用藍牙的無線裝置連線。裝置之間若遭牆壁或其他障礙物阻隔，無線連線可能會被阻擋或受到影響。

開啓藍牙無線功能

1 點選**開始** > **設定**。

2 在**基本設定**索引標籤上，點選**網路設定** > **藍牙**。

3 點選位於畫面中央的手機圖示。

4 若要讓其他裝置找到您的手機並與其連線，點選**功能表** > **藍牙裝置資訊**，然後點選**使此裝置對其他裝置可見**旁邊的 > **完成**。

變更藍牙裝置的名稱

可以變更您的手機對其他已啓用藍牙之裝置顯示的名稱。變更手機名稱：

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**網路設定** > **藍牙**。
3. 點選功**能表** > **藍牙裝置資訊**。
4. 點選名稱輸入欄位。
5. 輸入手機名稱。
6. 點選**完成**。

搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**網路設定** > **藍牙**。
3. 點選**搜尋**。
   - 手機將會搜尋並顯示已啓用藍牙之裝置的圖示。
   - 若要選取搜尋選項，請點選**功能表** > **選項**，並在下拉式功能表中選取一個類型。

4 將裝置圖示拖曳至位於畫面中央的手機圖示。

5 輸入您嘗試連線之裝置的 1 - 16 位藍牙 PIN 碼，然後點選**完成**。

若要與另一台已啓用藍牙的裝置配對，則兩台裝置必須使用相同的密碼。耳機或免持式車用套件可能使用固定密碼，例如 **0000**。

透過藍牙無線功能傳送資料

1 尋找要傳送的項目或檔案。

2 選取要傳送的選項。

3 點選手機名稱以傳送。

透過 Bluetooth 無線功能接收資料

1 輸入該藍牙無線功能的 PIN（若有需要）。

2 當出現彈出式視窗時，點選**隱藏**。
- 點選**取消**停止接收資料。

3 出現詢問是否允許接收資料的提示後，點選**是**將資料儲存至手機。

接收所有無線資料交換內容：

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**網路設定** > **藍牙**。
3. 點選**功能表** > **裝置服務**。
4. 點選**目標推送**旁邊的**選項**。
5. 點選**啟用該功能可接收所有無線資料交換內容**旁邊的 (若有需要)。
6. 點選**完成**。

啓用智慧配對選項

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**網路設定** > **藍牙**。
3. 點選**功能表** > **裝置服務**。
4. 點選**免持**或**無線立體聲**旁邊的**選項**。
5. 點選**啟用智慧配對**旁邊的 。
6. 點選**完成**。

Wi-Fi

手機具備無線網路功能，可以連線至無線區域網路 (WLAN)。

本手機使用未調和頻率，以供於所有歐洲國家使用。WLAN 可在歐盟國家中作業，且無室內限制，但在法國則無法於户外作業。

啓動並連線至 WLAN

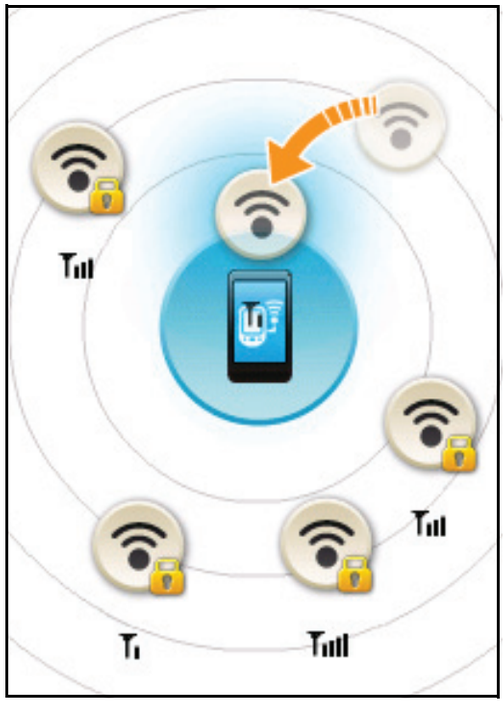

1. 點選**開始** > **設定**。
2. 在**基本設定**索引標籤上，點選**網路設定** > **Wi-Fi**。
3. 點選位於畫面中央的手機圖示。
4. 點選**搜尋**。
   - 手機會顯示可用的 WLAN 連線。
5. 將網路圖示拖曳至位於畫面中央的手機圖示。
   - 手機將會嘗試連線至 WLAN。
6. 選取網路設定檔並輸入密碼，然後點選**完成**（若有需要）。

建立新的 Wi-Fi 連線

1 點選**開始** > **設定**。

2 在**基本設定**索引標籤上，點選**網路設定** > **Wi-Fi**。

3 點選**功能表** > **新增**。

4 輸入網路名稱並進行連線設定。

5 完成後，點選**下一步**。

6 輸入網路驗證設定，然後點選**完成**。
- 新的 Wi-Fi 網路隨即出現在 Wi-Fi 畫面上。若要連線至網路，將網路圖示拖曳至位於畫面中央的手機圖示。

數位連結中心

數位連結中心應用程式用於在家中各個裝置之間共用媒體檔案。可以在支援「數位生活網路聯盟」(DLNA) 標準的所有裝置上存取和播放檔案。

使用其他裝置播放檔案

1 搜尋並連線至使用 WLAN 的網路。▶第 106 頁

2 點選**開始** > **數位連結中心**。

3 點選位於畫面左側的手機圖示。

4 點選畫面中央的圖示來選取手機。

5 點選**功能表** > **設定**。

6 在**共用我的媒體**下方，點選**共用資料夾 ...**。

7 點選**新增 ..** 以共用資料夾 (最多三個資料夾)。

8 瀏覽並點選資料夾名稱。

可以透過點選**變更 ...** 並尋找新資料夾來變更共用資料夾。可以透過點選**刪除**來從共用資料夾清單中移除資料夾。

9 點選兩次**完成**。

10 點選畫面中央的圖示來選取手機。

11 選取資料夾並尋找檔案。

12 點選 返回現正播放清單。

13 點選位於畫面右側的手機圖示。

14 選取播放器 - 播放媒體檔案的裝置。

- 選定的播放器會顯示或開始播放所選資料夾中的媒體檔案。可以使用手機的圖示來控制播放。
- 視網路連線與連線伺服器而定，播放器中可能會出現緩衝。

在裝置與其他裝置之間播放檔案

1 搜尋並連線至使用 WLAN 的網路。▶ 第 106 頁

2 點選**開始** > **數位連結中心**。

3 點選位於畫面左側的手機圖示。

4 點選裝置 - 即內含媒體檔案的裝置。

5 選取資料夾並尋找檔案。

6 點選 返回現正播放清單。

7 點選位於畫面右側的手機圖示。

8 選取播放器 - 播放媒體檔案的裝置。
- 選定的播放器會顯示或開始播放所選的媒體檔案。可以使用手機的圖示來控制播放。
- 視網路連線與連線伺服器而定，播放器中可能會出現緩衝。

將檔案下載至手機

1 搜尋並連線至使用 WLAN 的網路。▶ 第 106 頁

2 點選**開始** > **數位連結中心**。

3 點選位於畫面左側的手機圖示。

4 選取**功能表** > **設定**。

5 點選**下載位置**下方的**變更 ...**。

6 選取資料夾，然後點選**完成**。

7 選取裝置 - 內含媒體檔案的裝置。

8 選取資料夾並尋找檔案。

9 點選**功能表** > **下載**。

10 選取檔案，然後點選**下載**。
- 檔案將會下載至手機。

刪除檔案

可以從現正播放清單中刪除檔案，以使手機停止播放這些檔案。這樣並不會將檔案自伺服器中刪除。

障礙排除

如果您的手機出現問題，在尋求專業人員進行維修前，請先依下列程序嘗試解決。

開機時可能會出現下列訊息：

訊息	嘗試使用此程序解決問題：
抓不到 SIM 卡	請確定 SIM 卡或 USIM 已正確安裝。
輸入 PIN 碼	初次使用手機或啓用要求 PIN 碼的功能時，必須輸入隨附於 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN 碼。若要停用要求 PIN 碼的功能，應點選**開始**，然後在畫面中點選**設定** > **基本設定**索引標籤 > **安全性** > **SIM 卡 PIN 碼**，接著再點選**使用電話時需要 PIN 碼**旁邊的 。
SIM 卡被鎖住	您的 SIM 卡或 USIM 被鎖住，通常是因爲多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

手機未顯示訊號（網路圖示旁無訊號強度的顯示圖示）

- 如果您剛開機，手機可能需花費約二分鐘的時間搜尋網路及接收訊號。
- 您可能無法於隧道或電梯內接收訊號。請移動至空曠地區。
- 您可能位於服務區域之間。進入服務區域後，您應能收到訊號。

您忘了保密密碼、PIN 碼或 PUK 碼

如果您忘記或遺失這些密碼，請聯絡經銷商或服務提供商。

螢幕上顯示多條白線

若您長期未使用手機而開機，或未先關機及取出電池，則螢幕上就可能出現多條白線。螢幕將於短時間內恢復正常。

您已輸入號碼，但手機未撥號

- 確認您已按下撥號鍵：[ ]。
- 請確定您已進入正確的行動網路。
- 請確定您並未將該號碼列入限制通話清單中。

您已選擇需撥出的連絡人，但無法撥通

- 請確定連絡人資訊中的電話號碼無誤。
- 必要時，請重新輸入並儲存電話號碼。

對方無法聽見您的聲音

- 請確定您並未擋住內建麥克風。
- 將內建麥克風移近您嘴邊。
- 使用耳機時，請確定已正確連接。

通話音質差

- 請確定您並未擋住內建天線。
- 如果您處於訊號微弱的地區，則接收狀況較差。請移動至其他地區後再嘗試通話。

電池無法正常充電，或手機時常在充電時無故關機

- 脫離手機充電器，取下再安裝電池後嘗試重新充電。
- 電池接點可能過髒。用乾淨的軟布清理兩個金色接點後，嘗試重新充電。
- 若電池已無法充滿，請將舊電池依正確方式棄置後，換上新電池。
- 如果你正使用 PC 數據線充電，請先安裝 ActiveSync 在你的電腦。

手機有發熱現象

如果您一次開啓數個應用程式，手機耗電量增加，同時也會有發熱現象。這是正常現象，不至於影響手機的使用壽命及性能。

當您透過電腦上的 ActiveSync 瀏覽手機時，會找不到資料夾

如果您使用不符合您電腦的顯示語言來命名資料夾，名稱會無法正確顯示。請依照需要變更電腦的語言設定。

您的手機無法連接網際網路

- 確認您已輸入有效的網路服務商設定值。
- 確認您已啓動至行動服務提供商的無線網路連線，且未遮蔽到訊號。
- 確認您已進入正確的使用者帳號和密碼。

無法搜尋藍牙裝置

- 請確定雙方均已開啓藍牙功能。
- 請確定雙方距離在 10 公尺內，且兩者間並無牆壁或其他障礙物阻隔。
- 確認每個裝置的設定值都允許可看見其他裝置。
- 請確定雙方均使用相容的藍牙無線技術。
- 確認雙方已輸入正確的 PIN 碼。

無法使用遠端藍牙立體聲耳機聆聽音樂

- 確認手機已連接至耳機。
- 確認耳機支援要聆聽的音樂格式。
- 請確定雙方距離在 10 公尺內，且兩者間並無牆壁或其他障礙物阻隔。

安全和使用資訊

請遵守以下注意事項以避免危險或違法的情況，並確保您手機的運作良好。

安全性警告

警告

將手機放在兒童和寵物拿不到的地方

請將您的手機及所有配件放置於兒童或動物拿不到的地方。若吞入小零件，可能會造成窒息或嚴重的人身傷害。

保護您的聽力

長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源時務必調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

請小心安裝行動裝置和設備

請確定您車內安裝的行動裝置和設備均已安裝牢固。請避免將您的手機和配件放置在氣囊使用時的範圍內或附近。氣囊膨脹時，不當安裝的無線設備可能會引起嚴重的人身傷害。

請小心處理廢棄電池與充電器

- 請只使用三星核可且特別爲您手機設計的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能會造成嚴重人身傷害或手機損壞。
- 切勿將電池或手機投入火中。請依當地的所有規定棄置處理使用過的電池或手機。
- 切勿將電池或手機置於微波爐、電爐或電暖爐等加熱裝置上或裝置內。電池過熱時可能有爆炸的危險。
- 勿壓壞或刺穿電池。避免將電池接觸外部高壓，會造成內部短路及過熱。

請避免干擾心臟節律器

心臟節律器製造商及無線技術研究的獨立機構建議，手機與心臟節律器之間至少保持 15 cm （6 英吋），避免可能的干擾。若您懷疑您的手機正在干擾心臟節律器或其他醫療設備，請立即關閉您的手機，並向該心臟節律器的製造商或醫療機構尋求指示。

在潛在爆炸的環境下，請關閉您的手機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。請隨時依照警告標誌或指示關閉您的手機。在燃料或化學物品存放區、運輸或爆破區內或鄰近區域，您的裝置可能會引起爆炸或火災。不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料，與手機、手機零件及其附件存放在同一車廂。

降低重複性動作可能造成人身傷害的風險

使用手機發送文字訊息或玩遊戲時，請放鬆握住手機的肌肉並輕按按鈕，使用特殊功能減少必要的按鍵次數（例如範本和預測性文字），且採取適當休息。

請勿使用手機當螢幕裂開或破損時

破損的玻璃或化學劑料可能會傷害你的手或臉。把你的手機帶至三星服務中心更換螢幕。不小心處理所造成的損失將讓製造商的保固無效。

小心 安全資訊

保持行車安全

行車期間請避免使用手機，並遵守所有限制行車期間使用手機的相關規定。請儘可能使用免持配件加强您的安全。

請遵守所有安全警告和規定

請遵守所有在特定地區使用手機的規定。

請只使用三星核可的配件

使用不相容的配件可能會損壞您的手機，或造成人身傷害。

鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能會干擾醫院或健保設施內的醫療設備。請遵守所有醫療人員的規定、張貼警告和指示。

在飛機內請關閉手機或停用無線功能

您的手機可能會干擾飛航設備。依照航空公司人員的指示，請遵守所有飛航規定，關閉您的手機或切換至停用無線功能的模式。

避免電池和充電器受損

- 請避免讓電池暴露在極溫下（低於攝氏 0° 度／華氏 32° 度，或高於攝氏 45° 度／華氏 113° 度）。劇烈溫度可能會降低充電力，並縮短電池壽命。
- 請勿讓電池接觸金屬物品，以免造成電池正負極端子間的連結，導致暫時或永久性的電池損壞。
- 切勿使用已損壞的充電器或電池。
- 如果更換錯誤的電池類型可能會有爆炸的風險。請根據指示說明丟棄使用過的電池。

請小心謹慎使用您的手機

- 請勿隨意拆卸你的裝置，可能會有觸電的風險。
- 切勿讓手機受潮—液體可能導致嚴重損壞並將使手機內部的水氣損害指示器標籤變色。手部潮濕的時候請勿拿取手機。手機因弄濕等原因而損壞時，不在製造商的保固範圍。
- 請勿在多塵骯髒的區域使用或存放手機，以免損壞可移動的零件。
- 您的手機是由精密電子零件組成的裝置—請避免撞擊或粗暴的動作，以免造成損壞。
- 請勿爲您的手機上塗料，以免塗料堵住可移動零件而影響正常運作。
- 避免在靠近兒童或動物眼睛處使用手機的閃光燈或燈光。
- 您的手機和記憶卡可能會因爲暴露在磁場中而受到損壞。請勿使用有磁鐵扣環的便攜盒或配件，或讓您的手機長時間置於磁場內。

請避免干擾其他電子設備

您的手機會發射出無線電頻 (RF) 訊號，可能會干擾未受遮蔽或遮蔽不全的電子設備，例如心臟節律器、助聽器、醫療設備及家用／車用裝置。請向您的電子設備製造商諮詢解決該類干擾問題的方式。

重要使用資訊

請以正常姿勢使用手機

- 請避免碰觸到您的手機天線。
- 在使用 GPS 服務時請用直立方式握持手機，以便得到較佳訊號。

請僅讓合格人員維修您的手機

若讓不合格人員維修您的手機，可能會損壞您的手機，並使您的保固失效。

確保最長電池和充電器壽命的方式

- 請避免對電池充電超過一星期，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 未使用的電池在經過一段時間後會自動放電，您必須在使用前重新充電。
- 不使用時，請將充電器從電源插座拔下。
- 請勿將電池另作他用。

請小心處置 SIM 卡和記憶卡

- 手機傳輸或存取資料時請勿取出記憶卡，以免造成資料遺失和／或卡片或手機損壞。
- 請避免讓卡片受到劇烈震動、靜電和其他設備的電子干擾。
- 頻繁的寫入和刪除會縮短記憶卡的壽命。
- 不要以手指或金屬物接觸金色接頭或端子。如果記憶卡髒汙，請用軟布擦拭。

請確保擁有取得緊急服務的方式

在部分地區或環境下，您可能無法撥打緊急電話。在前往遙遠或未開發地區旅行前，請事先計畫其他聯絡緊急服務人員的方式。

SAR 資訊

您本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 （SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤。*

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

---

* 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大衆額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

商品名稱／型號	行動電話／ GT-B7300
額定電壓／電量	3.7V / 1500mAh
最大發射功率	GSM 850/900MHz：33dBm GSM 1800/1900 MHz：30dBm WCDMA 2100 MHz：24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

免責聲明

透過本裝置所取得之部分內容及服務係屬於第三方所有，且受著作權、專利、商標及／或其他智慧財產法的保護。此類內容及服務僅供個人非營利用途使用。未經內容擁有者或服務供應商之授權，不得使用任何內容或服務。除前述規定外，未取得適當內容擁有者或服務供應商之明確授權，禁止以任何方法或工具修改、複製、再出版、上傳、張貼、傳送、翻譯、銷售、創造衍生著作、利用或散佈透過本裝置提供的任何內容或服務。

「第三方內容及服務係依 『現狀』提供。三星對提供之內容及服務的用途，不做任何明示或暗示的保證。三星不做任何明示及暗示的保證，包括（但不限於）適銷性或適用於某特定用途的保證。三星對本裝置上之任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性，不做任何保證；在任何情況下，包括疏失，無論是合約或侵權上的責任，或任何直接、間接、附隨、特殊或衍生損失、律師費、支出，或因本文內含的任何資訊而造成的直接或間接損失、因使用自己或任何第三方的任何內容或服務而產生的損失，三星皆無需負擔任何責任，即使三星已被事先告知有發生此類損失的可能性」。

第三方服務有隨時終止或中斷可能性；對於在任何時段提供任何內容或服務，三星不做任何聲明或保證。第三方透過網路及傳輸設備傳送的內容及服務，三星並無任何控制權限。在不限制此免責聲明的一般性原則下，透過本裝置取得的任何內容或服務若發生任何中斷或中止情形，三星明確表示不負任何責任或義務。

對於內容及服務相關的客户服務，三星亦無需承擔任何責任或義務。任何內容或服務相關的服務問題或要求，皆應直接向各內容及服務供應商提出。